


Vorschau auf die Witab-Verlegeanleitung

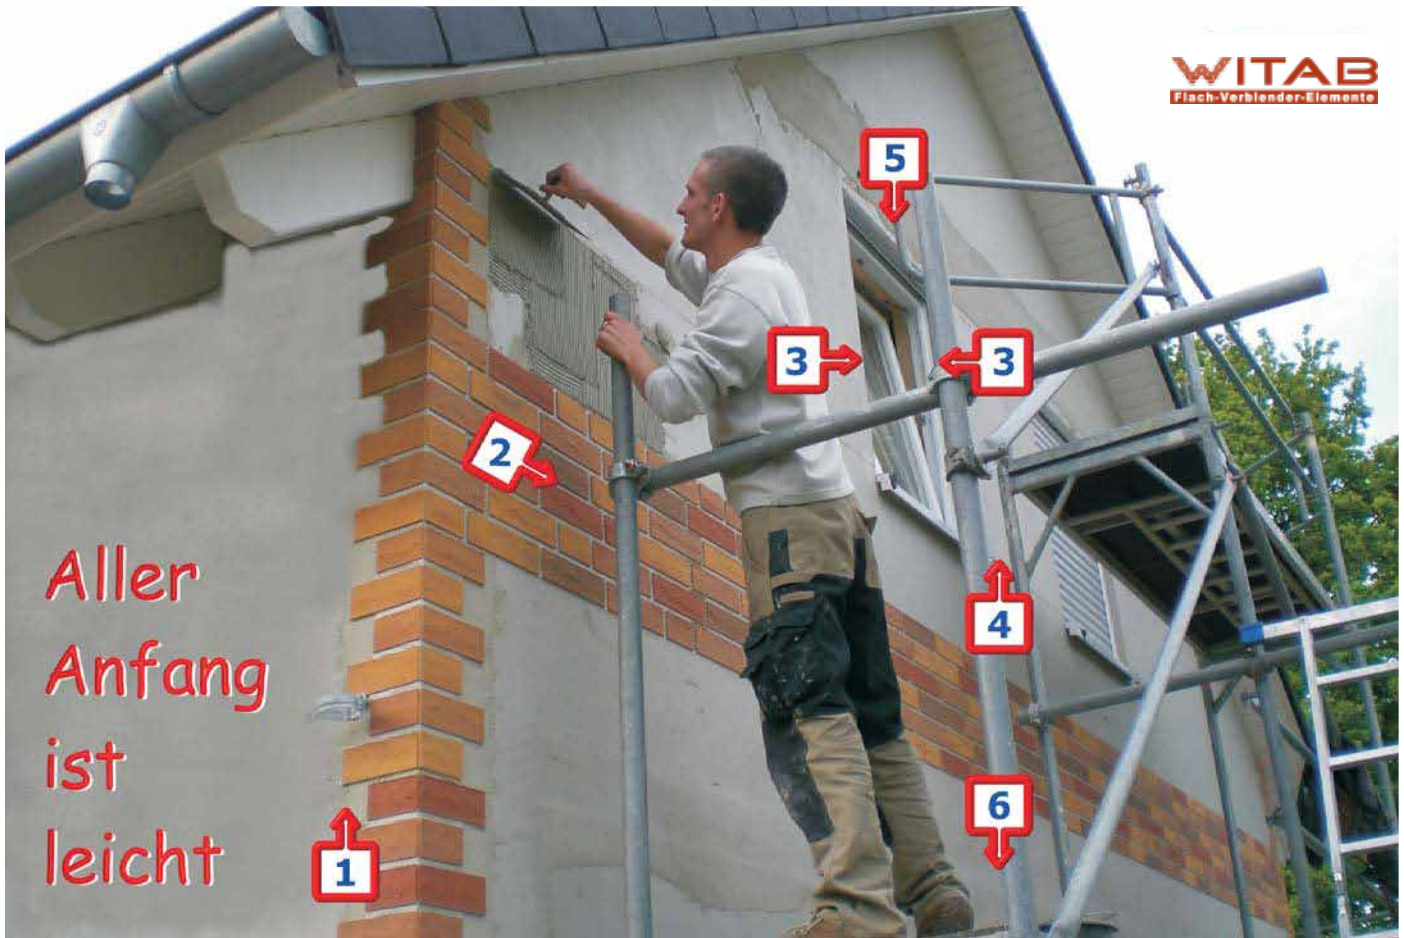

Schritt 1:

Ansetzen der Vario-Eck-Elemente an den beiden Hausecken. Wenn ein Sockel vorhanden ist, von unten nach oben, sonst von oben nach unten ansetzen.

Schritt 2:

Für die erste Flächen-Element-Reihe so hoch wie möglich von Ecke zu Ecke eine Schnur spannen und unterhalb der Schnur die Elemente in das Kleberbett drücken. Nach drei bis vier Elementen mit einem Gummihammer - drei Schläge pro Stein - leicht anklopfen.

Schritt 3:

Im Bereich der Fenster wieder eine Schnur spannen und die senkrechten Leibungen verblenden.

Schritt 4:

Jetzt die Wandflächen mit Flächen-Elementen weiterverblenden. Die Fenstersturzfleichen werden erst einmal frei gelassen.

Schritt 5:

Jetzt werden mit den Universal-Elementen Fensterstürze in die vorher frei gelassenen Flächen eingepaßt.

...

Das war in groben Zügen eine Verarbeitungsvorschau. Details zeigt unsere 45-minütige Film-CD, die jeder Lieferung beiliegt. Zwei kurze Filme finden Sie auch auf der delport-Info-CD.