

von der Knicklinie an, an der Seite die auf der Wand liegen soll, durch. Jetzt drückt man zuerst die zusammenhängende Hälfte in der Leibung in das Kleberbett und legt die andere Hälfte nach vorne um. Die Verblender legen sich automatisch in gleichmäßigem Abstand in die richtige Richtung. Auch die Fugen haben automatisch den richtigen Abstand und laufen nach außen gleichmäßig konisch auseinander.

In der Skizze sehen sie rechts und links zwei verschiedene Möglichkeiten den Anschluß an die Fläche zu bekommen. Welche Möglichkeit in betracht kommt, hängt auch von den Gegebenheiten des Objektes ab.

ROLLSCHICHT

Wenn in eine Fläche eine dominante Rollschicht eingebracht werden soll, eignet sich dafür am besten die aus zwei EE-Hälften zusammengesetzte Art.

Rollschichten sind immer sehr gute gestalterische Elemente - sie erfordern nur sehr wenig Mehraufwand.

Häufig werden Rollschichten als Andeutung der Geschosstrennung eingesetzt.


Als Rollschicht können (außer der 3/4-Stein Sturz) die links dargestellten Sturzformen verwendet werden.

GESIMSE

Genau so wie Stürze, können auch Gesimse (z.B. unter Dachrinnen) oder Ortgänge hergestellt werden.

FENSTERBÄNKE

"Gemauerte" Fensterbänke können leicht aus Universal-elementen hergestellt werden.

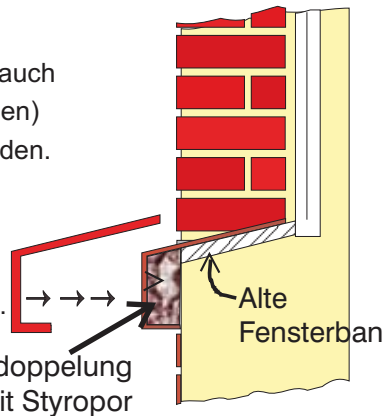

Mauerdurchbruch mit Rundbogen

Wegen der Durchgangsbreite von 15 cm empfehle ich, in der Art wie hier skizziert die Verblendung auszuführen.

